

Prebona^{*}

Prebona Siccol™

Produs pentru păstrarea curăteniei pe suprafețele de sticlă și pentru prevenirea formării condensului

Prebona Siccol™ este un produs nou, pe bază de apă, cu rolul de a păstra suprafețele de sticlă curate și de prevenire a formării picăturilor de condens.

În condițiile în care s-a demonstrat faptul că murdăria și picăturile datorate condensului pot cauza scăderea luminozității, cu mai mult de 25%, cercetătorii Prebona au dezvoltat un produs care sa poată fi utilizat în prevenirea acestui fapt.

Pornind de la modificarea suprafeței particulei de dioxid de siliciu, pentru a crește puterea mecanică a structurii sale, după ce apa se evaporă, și mergând până la stabilizarea dispersiei particulelor de SiO₂, prin adăugarea unei mici cantități de substanță alcalină, tehnologia Prebona, pe bază de ioni de argint (Ag), oferă suprafeței de sticlă pe care este aplicată o încărcare negativă permanentă, care conduce la respingerea depunerii picăturilor de apă încărcate cu particule de praf.



Gothenburg, Sweden


Proprietăți și sfaturi de utilizare:

- Produsul se poate aplica pe orice suprafață de sticlă;
- Oferă sticlei proprietatea de autocurățare cu ajutorul apei de ploaie;
- Se poate aplica atât la interior cât și pe exterior pe: geamuri de cladiri, sere, mașini, vase maritime, etc;
- Oferă sticlei un înveliș de protecție puternic și durabil;
- Suprafețele pe care se aplică devin ușor de curățat;
- Suprafețele tratate se usucă repede (maxim 24 ore);
- Sigilează suprafața dar o lasă să respire;
- Ușor de aplicat, prin pulverizare: aplicați și ștergeți cu o cârpă moale surplusul de produs;
- Este un produs favorabil mediului pentru ca diminuează cantitatea de produse chimice și de apă, utilizate pentru spălarea și curățarea geamurilor;
- Se poate aplica doar **după ce suprafața a fost foarte bine curățată**;
- Produsul este comercializat în recipiente negre, de plastic, de 10 L.

Atenție!

- Citiți întotdeauna cu atenție **Fișa cu date de securitate** (MSDS) înainte de utilizare;
- Testați pe o suprafață mică înainte de aplicare (sticla se poate decolora ușor datorită culorii Ag);
- Pulverizatorul nu trebuie să conțină elemente de metal.

Rezultate obținute ca urmare a aplicării produsului **Prebona Siccol™**

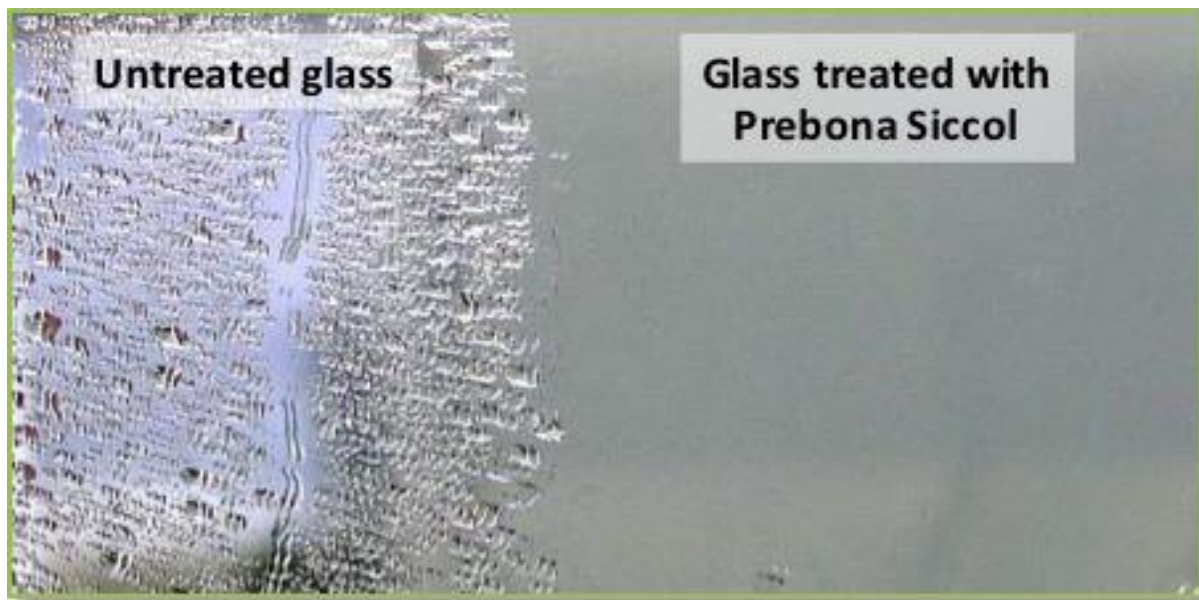

Pentru informații suplimentare accesați site-ul www.prebona.com sau apelați numerele de telefon: **0726 385 227 / 0745 862 536**.